Kabellose Desktop-Maus
Benutzerhandbuch

Produktmerkmale

1. Kabellose Übertragung mit einer Funkfrequenz von 27 MHz
2. Verwendung von 256 ID-Codes zur Vermeidung von Störungen, wenn mehrere Funkmäuse gleichzeitig im Einsatz sind.
3. Automatische Energiesparfunktion zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
4. Wiederaufladbare Batterien können durch Anschließen der Maus an den USB-Anschluss des Computers anhand des mitgelieferten USB-Kabels wiederaufgeladen werden.

Systemkompatibilität

Win 98SE/Me/2000/XP
Macintosh 9.x, 10.x

Erste Inbetriebnahme

1. Schalten Sie den Computer ein und melden Sie sich an.
2. Verbinden Sie den Empfänger der kabellosen Maus mit dem USB-Anschluss.
3. Stellen Sie sicher, dass die Batterien in die Maus eingelegt sind und die Maus eingeschaltet ist (siehe hierzu die unten stehenden Anweisungen).
4. Halten Sie die Maus in die Nähe des Empfängers.
5. Drücken Sie ein Mal die ID-Taste am einen Ende des Empfängers (siehe Abbildung 1, unten). Die rote LED beginnt zu blinken.
6. Drücken Sie als nächstes die ID-Taste auf der Unterseite der Maus, wie in Abbildung 1 dargestellt.

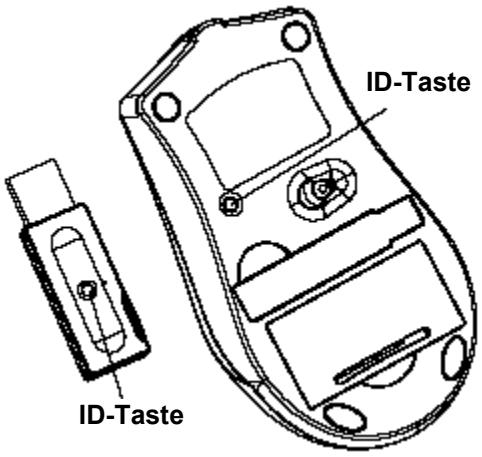

Abbildung 1

7. Die rote LED am Empfänger blinkt einige Sekunden mit hoher Frequenz und hört dann auf zu blinken.
8. Die Maus ist nun betriebsbereit.

<u>Einlegen der Batterien</u>

1. Siehe Abbildung 2, unten.
2. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Unterseite der Maus. Siehe Abbildung 2, unten.

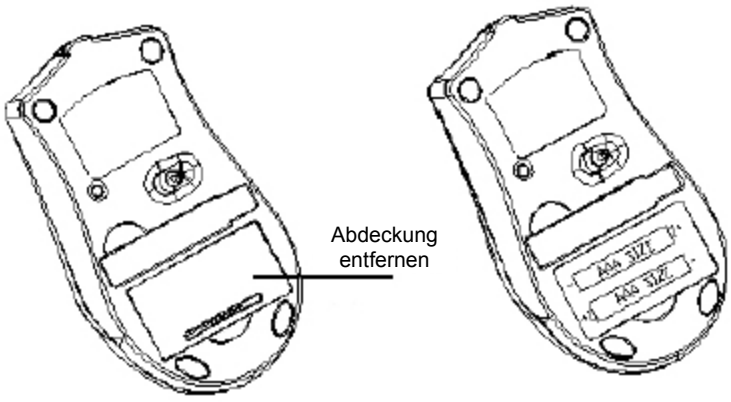

Abbildung 2

3. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA wie dargestellt ein.
4. Schieben Sie die Abdeckung wieder auf.
5. Zum Einschalten der Maus halten Sie, wie in der unten stehenden Abbildung 3 dargestellt, die ID-Taste drei Sekunden oder länger gedrückt, bis sich die LED einschaltet.

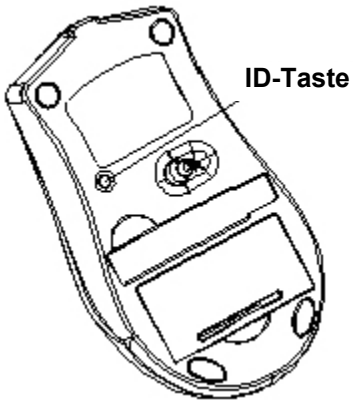

Abbildung 3

Aufbewahrung des Empfängers

Der USB-Empfänger wird in einem Fach auf der Unterseite der Maus aufbewahrt. Zur Aufbewahrung und zum Entnehmen des Empfängers siehe Abbildung 4, unten.

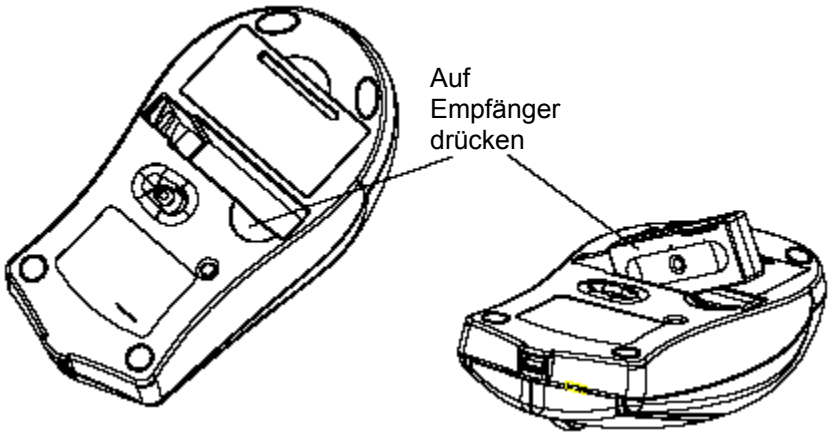

Abbildung 4

Ladefunktion

Wenn während der Benutzung der Maus die rote LED zur Anzeige eines niedrigen Batterieladezustands neben dem Scroll-Rad aufleuchtet, wechseln Sie bitte die Batterien aus oder laden Sie diese auf. Die Batterien in der Maus können durch das mitgelieferte USB-Kabel über den USB-Anschluss des Computers wiederaufgeladen werden. Die Maus kann während des Ladevorgangs weiter verwendet werden. Die Ladezeit beträgt etwa 3-4 Stunden. Ziehen Sie anschließend das USB-Kabel ab, um den Ladevorgang zu beenden. Bitte beachten Sie, dass je nach Ladezustand der Batterien eine längere oder kürzere Ladezeit erforderlich sein kann.

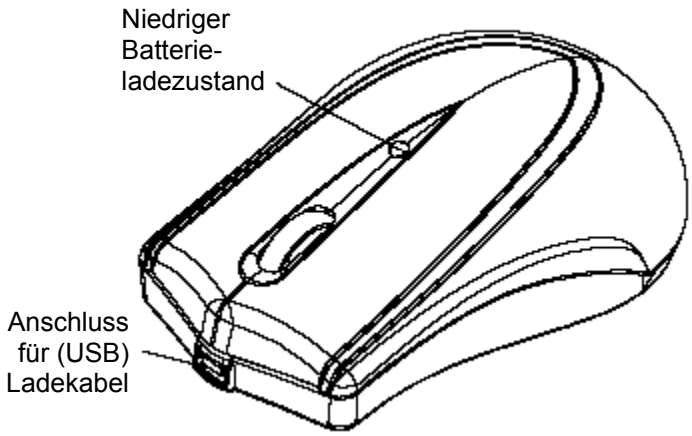

Abbildung 5

Hinweis:

1. Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn die Maus für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
2. Wenn die Maus in den Energiesparmodus übergegangen ist, lässt sie sich durch Drücken einer beliebigen Maustaste oder durch bewegen der Maus wieder aktivieren.
3. Zum Ausschalten der Maus halten Sie die ID-Taste auf der Unterseite der Maus länger als drei Sekunden gedrückt, bis sich die LED ausschaltet.
4. Auf einer reflektierenden Oberfläche, wie zum Beispiel Glas oder 3D Maus-Pads, ist eine ordnungsgemäße Funktion der optischen Maus nicht gewährleistet.

Achtung

Jede Änderung oder Modifikation, die von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei nicht ausdrücklich genehmigt ist, kann dazu führen, dass die Befugnis des Benutzers zum Betreiben des Geräts erlischt. Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Diese Grenzwerte stellen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden sicher. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann und bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung entsprechender Installation und Verwendung schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen kann. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

* Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
* Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
* Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
* Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.